

Melitta®

取扱説明書

保証書

メリタ 電気ケトル プライム アクア ミニ



使用は日本国内のみ

このたびは、メリタ電気ケトル「プライム アクア ミニ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。保証書はこの取扱説明書に付いておりますので、販売店の記入をお受けください。この「取扱説明書」と「保証書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、「保証書」とともに大切に保管してください。



メリタジャパン株式会社

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-26-10

メリタジャパンカスタマーサービスセンター ☎ 0120-33-0212

携帯電話・IP電話・公衆電話からおかけになる場合 📠 03-5836-2702

<http://www.melitta.co.jp>

® = Reg.tm.of a company of the Melitta Group

安全上のご注意

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った取り扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」に区分してあります。

▼ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

死亡や重傷を負う恐れがある内容です。



注意

傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

▼ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

 警告	
 交流100V以外では使用しないでください。感電・火災・けがの原因になります。	 コンセントは定格15A以上のものを単独で使用してください。他の器具と併用したり延長コードを利用すると異常発熱して発火することがあります。
 濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。	 本体を水につけたり水をかけたりしないでください。内蔵の電気部品に水が入り、ショート・感電の恐れがあります。
 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。	 電源コードを傷つけないでください。無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。電源コードが破損し、感電・火災・けがの原因になります。
 電源プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。	 電源プラグのほこりなどは乾いた布で定期的に拭き取ってください。火災の原因になります。
 分解・修理はしないでください。故障や異常があった場合は弊社カスタマーサービスセンターへご連絡ください。	 改造しないでください。感電・火災・けがの原因になります。
 注意	
 不安定な場所で使用しないでください。本体が倒れてやけどをすることがあります。	 壁や家具の近くで使用しないでください。熱や蒸気による変色・変形の原因になります。
 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。	 ガス火にかけたり、IHヒーターや電子レンジなどに使ったりしないでください。
 専用の電源プレート以外は使用しないでください。	 使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
 電源プレートに本体を載せたまま水を入れないでください。電源プレートに水がかかり感電や故障の原因になります。	 湯沸かし中や使用直後は本体やふたが大変高温になっています。やけどをするので絶対に触らないでください。
 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ずプラグの先端を持って引き抜いてください。感電したりショートして発火したりすることがあります。	 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災の原因になります。

- 電源コードが破損した場合、危険を回避するため、必ず製造メーカー、メーカーの補修部門や類似部門の専門業者から交換すること。
- 電気ポットへ満ちるほど水を入れると、お湯は噴き出る可能性があります。
- 電気ホットは必ずセットしたスタンドヒーターと一緒に使用してください。
- 器具は水の中に浸ってはいけません。

安全上のご注意



子供使用禁止

お子さまだけで使用したり、お子さまの手の届くところで使用したりしないでください。思わぬやけどや感電などの危険があります。



次のような場所では使用しない


- ・傾いた不安定な場所
- ・熱に弱い柔らかな敷物の上
- ・壁やカーテンの近く

倒すと水/湯がこぼれます。また、蒸気や熱で他の素材を傷めたり、やけどをしたりするなどの原因になります。




水道水以外は使用しない

牛乳や酒、硬度の高いミネラルウォーターなど水道水以外のものを入れないでください。噴きこぼれによるやけどや故障の原因になります。

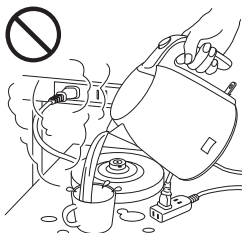

電源プラグに蒸気をあてない

電源プラグに蒸気をあてたり、家具製品などのコンセント周辺でお湯を注いだりしないでください。火災・感電・発火の恐れがあります。



満水量を超える水を入れない

注水の際は目盛を確認し、最大水位を超える水を入れないでください。お湯がふきこぼれてやけどする恐れがあります。




湯沸かし中にふたを開けない

湯沸かし中にふたを開けたり、お湯を注いだりしないでください。熱湯が飛び散り、やけどの原因になります。



注ぎ口や本体に手や顔を近づけない

湯沸かし中に注ぎ口や本体に触ったり、顔を近づけないでください。やけどする恐れがあります。

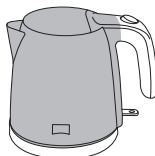

お手入れは冷めてから行う

使用後は電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷めてからお手入れしてください。やけどする恐れがあります。

■ 部分は非常に高温になっています。絶対に触らないでください。



本体、電源プレートを水洗いしない


本体、電源プレートを水に浸けたり、水をかけたりしないでください。電気部品に水が入り、ショート・感電の恐れがあります。




自分で修理・分解しない

異常があった際、ご自分での修理・分解は、故障・けが・感電の危険があるためおやめください。

各部の名称

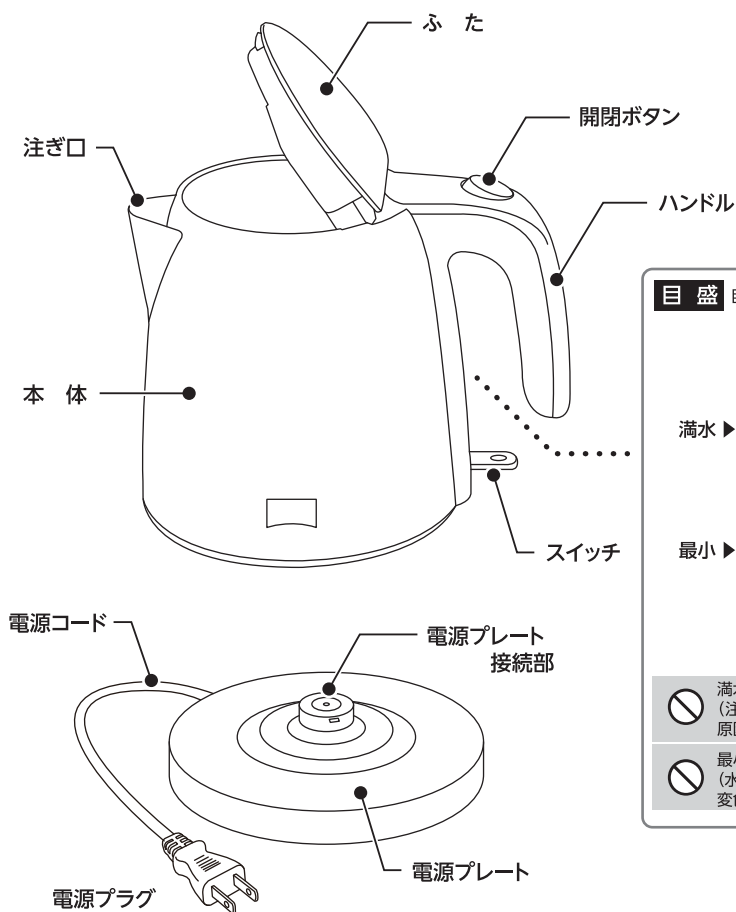

目盛 目盛の水量を守ってお使いください

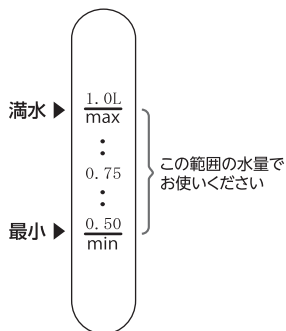

- ❌ 満水目盛を超えて水を入れない (注ぎ口からお湯が噴きこぼれる原因になります)
- ❌ 最小水位に満たない水で使わない (水の蒸発、空焚きとなり本体底の変色の原因となります)

仕様

メリタ 電気ケトル プライム アクアミニ

定格容量	1.0L	外形寸法 (約cm)	本体のみ	幅22×奥行16×高さ19cm
電源	交流100V 50/60Hz		全体	幅22×奥行16×高さ20.5cm
使用電力	1200W	質量	本体のみ	0.72kg
			全体	0.9kg

* 商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


ご使用の前に

初めてご使用になる際は、本体内部を洗浄するために、はじめに満水量の水を沸かして捨てる作業を2回ほど繰り返してください。


ふたの開け方・閉め方

開閉ボタンを押してふたを開ける

さらに手で矢印の位置まで押し上げるとふたが固定できます。

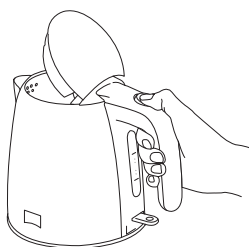

* ふたは取り外しできません。

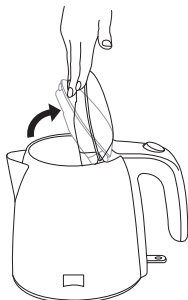



ふたを閉める

「カチッ」と音がするまで手でしっかりと押さえてください。



コードの長さ調節・収納方法

電源コードは電源プレート底部に巻き付けて収納することができます。使わない部分のコードは巻き付けて長さを調節してください。

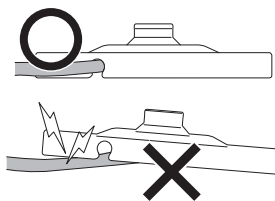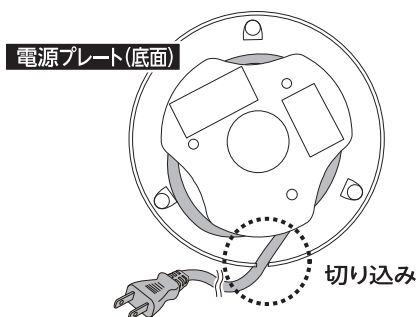

* 電源コードは必ず切り込み部分から外側に出し、コードの上に電源プレートを載せないよう注意してください。

空焚き防止機能

過熱による事故を防ぐために空焚き防止機能を備えています。誤って空焚きをした場合は自動的に電源が切れます。




注意

本体が熱くなっている可能性があります。本体が十分に冷めてから水を入れ、再度スイッチを押して電源を入れてください。

ご使用方法




1. ふたを開けて水を入れる

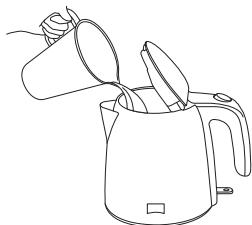


* 必ず別の容器を使って本体に水を注いでください。

2. ふたを閉めて本体を電源プレートに載せる

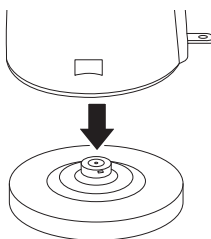


3. 電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを下げる

スイッチ部分が点灯し、湯沸かしを開始します。

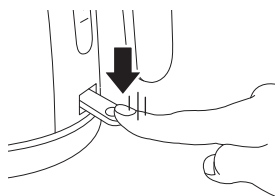


4. 電源が切れる

湯沸かしが完了すると自動的にスイッチが上がり電源が切れます。

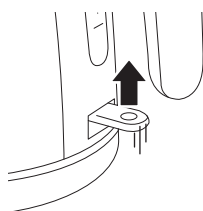

* 湯沸かし中に電源を切りたいときはスイッチを押し上げてください。

5. 電源が切れていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜く

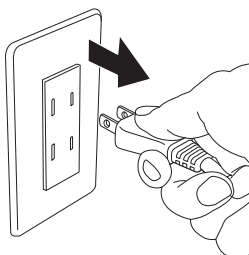

6. お湯を注ぐ



* 必ずふたを閉めた状態でお湯を注ぎ、開閉ボタンを押さないよう注意してください。



高温注意

本体や注ぎ口など ■ で示した部分は湯沸かし終了後もしばらく熱い状態が続きます。やけどの恐れがありますので、誤って手を触れたりしないよう注意してください。



お手入れ

日常のお手入れ

- お手入れを始める前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体は柔らかい湿った布で拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- 電源プレートは乾いた布で拭いてください。
- 本体に残った水は残さず完全に捨ててください。本体内の変色や臭いの原因になります。




食器洗い乾燥機は使用できません。



シンナー、ベンジン、ベンゾール、除光液、ミガキ粉、たわしなどを使用すると変形・変色・変質したり、表面に傷がついたり破損の原因となりますのでおやめください。

水洗いできません

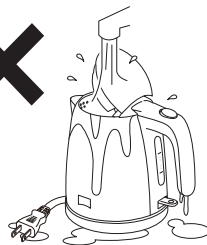

- 本体、電源プレートを流水で洗わないでください。



本体は絶対に水につけたり水をかけたりしないでください。感電や故障の原因になります。

修理・アフターサービスについて



修理には専門的な知識および技術が必要です。誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながりますのでおやめください。異常があるときは、事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはメリタジャパンカスタマーサービスセンターにご相談ください。その際、品名とお買い上げ時期をお知らせください。

- この商品には「保証書」が付いています。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

保証書

- 保証対象は本体のみです。
- 保証書は販売店からお渡しいたします。必ず「販売店名・お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みになったうえで大切に保管してください。
- 万一、故障したときは、保証書記載内容により、保証期間内はお買い上げの販売店が取り次ぎ無料修理いたします。

品 名		
メリタ 電気ケトル プライム アクア ミニ		
お買い上げ年月日		保証 期間
年	月 日	
お 客 様	ご住所	〒 TEL ()
	ご氏名	フリガナ
販 売 店	店 名 住 所	★ TEL () (印)

★印欄にご記入がない場合は無効となりますので必ず記入の有無をご確認ください。

販売店様へのお願い

保証書に必ずご購入日、貴店名、住所、電話番号をご記入のうえお客様にお渡しください。

- この保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報、は保証期間内の修理やその後のアフターサービスに利用させていただく目的から記録に残す場合がありますのでご了承ください。
- 修理や配送を当社から協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供することはありません。

【保証規定】

- お客様の正常なご使用状態で、保証期間中（お買い上げ日より1年間）に故障した場合は、無料修理させていただきます。その際、商品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い上げ販売店またはメリタジャパンカスタマーサービスセンターにご相談ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - イ) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - ロ) お買い上げ後の移動、設置、落下、あるいは輸送による故障および損傷
 - ハ) 火災、塩害、ガス害、異常電圧、および地震、雷、風水害、その他の天災地変などによる故障および損傷
- 本書のご提示がない場合
- ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の際は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご購入品以外で本書に記入されたお買い上げの販売店に修理をご依頼するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはメリタジャパンカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。

修理メモ

*この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはメリタジャパンカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。

*アフターサービスと保証についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはメリタジャパンカスタマーサービスセンターへご相談ください。

メリタジャパンカスタマーサービスセンター

☎ 0120-33-0212

携帯電話・IP電話・公衆電話からおかけになる場合は下記の番号へ

☎ 03-5836-2702

受付時間：9:00～12:00 13:00～16:00

月曜日～金曜日（※土日・祝日・年末年始を除く）